

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALOWIEC" W BRODNICY

§ 1

Regulamin określa zasady montażu urządzeń do klimatyzacji lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową METALOWIEC w Brodnicy.

§ 2

Użytkownikami lokali w rozumieniu niniejszego regulaminu są:

- a) członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali,
- b) członkowie Spółdzielni, którym przysługuje prawo do odrębnej własności lokali,
- c) właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- d) najemcy lokali, którzy mają zawarte umowy najmu ze Spółdzielnią.

§ 3

1. Pozwolenie na montaż klimatyzatora może być wydawane wyłącznie na pisemny wniosek (podanie) skierowany przez zainteresowanego użytkownika lokalu do Spółdzielni Mieszkaniowej METALOWIEC w Brodnicy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu.
2. Zamontowanie każdego kolejnego klimatyzatora wymaga oddzielnego pozwolenia.

§ 4

1. Dopuszczalny jest montaż klimatyzatora w następujących lokalizacjach:
 - 1.1. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów można montować jedynie w loggiach lub na balkonach w miejscu umożliwiającym swobodny przepływ powietrza.
 - 1.2. W przypadku lokali nie posiadających loggii lub balkonów, możliwe jest tylko zastosowanie klimatyzatora przenośnego z możliwością wyrzutu powietrza na zewnątrz.
2. Niedopuszczalny jest montaż klimatyzatora:
 - 2.1. na ścianach zewnętrznych budynków,
 - 2.2. na balustradach balkonów,
 - 2.3. na dachach budynków.

§ 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC” w Brodnicy może wyrazić zgodę, o ile zostaną spełnione niżej określone warunki montażu:

1. Jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodzić elewacji budynku.
2. Urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania i przenoszących obciążenia użytkowe urządzenia.

3. Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych budynku (nadproża) i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.
4. Odprowadzenie skroplin powinno być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania lub loggi/balkonu do pojemnika na skropliny, który musiałby być systematycznie opróżniany.
5. Niedopuszczalne jest odprowadzanie skroplin na zewnątrz bezpośrednio na posadzkę logii/balkonu lub na elewację budynku.
6. Zabrania się chowania w ściany zewnętrzne budynku lub pod warstwę ociepleniową instalacji rozprowadzającej.
7. Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych).
8. Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji w mieszkaniu biorąc pod uwagę moc elektryczną klimatyzatora oraz przydział mocy wynikającej z umowy z Zakładem Energetycznym. Spółdzielnia zaleca stosowanie klimatyzatorów o klasie energetycznej A i mocy chłodniczej nie większej niż 3,5 kW co odpowiada mocy elektrycznej 1 kW.
9. Montaż klimatyzatora powinna dokonać firma specjalistyczna zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz Dokumentacją Techniczno - Rozruchową danego urządzenia.
10. Dopuszcza się jedynie stosowanie klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami technicznymi, certyfikatami i deklaracjami zgodności.
11. Klimatyzator musi spełniać warunki „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”.
12. Po zakończeniu prac użytkownik lokalu ma obowiązek zgłoszenia montażu klimatyzatora do odbioru w Spółdzielni w terminie do 7 dni od momentu zamontowania.
13. Zgłoszenie do odbioru wymaga formy pisemnej oraz przedłożenia świadectwa wyrobu, aprobaty, atestu i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§ 6

Spółdzielnia cofnie zgodę na montaż klimatyzatora lub nakaze jego demontaż w przypadkach, gdy:

1. Zamontowany klimatyzator w terminie do 7 dni od daty montażu nie został zgłoszony do odbioru wraz ze stosownymi dokumentami.
2. Zamontowany klimatyzator i sposób jego montażu nie spełniają określonych warunków technicznych.
3. Jednostka zewnętrzna będzie przekraczała dopuszczalny poziom hałasu według obowiązującej normy określonej „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”.



4. Klimatyzator został zamontowany bez zgody Spółdzielni Mieszkaniowej METALOWIEC w Brodnicy.

§ 7

Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii lub sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio użytkownika lokalu i zarazem zobowiązują do natychmiastowego ich usunięcia, a w uzasadnionych przypadkach do demontażu klimatyzatora.

§ 8

1. Ubiegający się użytkownik lokalu o pozwolenie na montaż klimatyzatora:
 - 1.1. Przejmuje pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z odpowiednim zamocowaniem i użytkowaniem klimatyzatora.
 - 1.2. Przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Brodnicy wobec powstałych uszkodzeń mienia w trakcie użytkowania zamontowanego klimatyzatora, w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad oraz innych lokali w budynku.
 - 1.3. Zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukcji mocującej oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanych urządzeń.
 - 1.4. Zobowiązuje się na każde wezwanie Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Brodnicy do umożliwienia jej upoważnionym pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu montażu i warunków eksploatacji klimatyzatora.
2. Na każde pisemne wezwanie Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Brodnicy, związane z koniecznością wykonania robót remontowych na elewacji budynku (np. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku), użytkownik lokalu zobowiązany jest do demontażu klimatyzatora wraz z konstrukcją mocującą we własnym zakresie. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez użytkownika lokalu obciążają go koszty demontażu klimatyzatora wykonanego przez inne osoby prawne lub fizyczne na zlecenie Spółdzielni albo przez służby techniczne Spółdzielni.
3. W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, o których mowa w pkt. 1.3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC” w Brodnicy może nakazać w trybie pilnym demontaż klimatyzatora.

§ 9

Ostateczne pozwolenie na montaż klimatyzatora lub odmowa wydania takiego pozwolenia wraz z uzasadnieniem wydaje Prezes lub Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Brodnicy w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wydanie pozwolenia.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa budowlanego, Prawa spółdzielczego oraz postanowienia Statutu i innych regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Brodnicy.

§ 11


Klimatyzatory zamontowane przed terminem obowiązywania niniejszego Regulaminu, wymagają pisemnego zgłoszenia do Spółdzielni zgodnie z wymogami § 5 pkt. 13 celem uzyskania protokołu dopuszczenia klimatyzatora do użytkowania.


§ 12

Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia zatwierdzenia (uchwała Rady Nadzorczej Nr 48/VII/2020 z dnia 16 lipca 2020r).

Opracował:
Prezes Zarządu
Andrzej Kiryluk

Sprawdził:
Prezes Zarządu
Andrzej Kiryluk

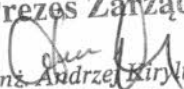Prezes Zarządu

inż. Andrzej Kiryluk

ZASTĘPCA PREZESA

inż. Piotr Głowacki

**Załącznik nr 1
do Regulaminu montażu klimatyzatorów w Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w
Brodnicy.**

Brodnica, dnia.....

.....
Imię i nazwisko

.....
Adres

.....
Rodzaj tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

.....
nr telefonu kontaktowego

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
„METALOWIEC”
ul. Nowa Kolonia 7a
87-300 Brodnica**

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora z jednostką zewnętrzną o następujących parametrach:

1. Firma, model i typ urządzenia:

.....
2. Wymiary i waga jednostki zewnętrznej:

- szerokość..... [mm]
- wysokość[mm]
- głębokość..... [mm]
- waga [kg]

3. Zasilanie klimatyzatora.....[V]

4. Moc klimatyzatora elektryczna[kW]

5. Poziom ciśnienia akustycznego (hałasu) jednostki zewnętrznej [dB]

6. Poziom ciśnienia akustycznego (hałasu) jednostki wewnętrznej [dB]

.....
czytelny podpis

Opinia Prezesa Zarządu:

.....
Zatwierdzam:




UCHWAŁA
Nr 48/VII/2020
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
"METALOWIEC"
w Brodnicy
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu klimatyzatorów na budynkach wielorodzinnych należących do spółdzielni

Stosownie do z §77 ppkt. 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Brodnicy Rada Nadzorcza niniejszym zatwierdza regulamin klimatyzatorów na budynkach wielorodzinnych należących do spółdzielni.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2020 roku i została przyjęta stosunkiem głosów za: 4 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymał się: 0 głosów.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ

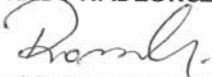

Zbigniew ROMANOWSKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

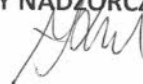

Alfred KOŁAKOWSKI